

# Handleiding

## Draadloze activering van een dagstandfunctie programmeren

Deze functie is beschikbaar op alle multitronic besturingen met software versie SW 4.51 of hoger. Met een afstandsbediening kan de dagstand schakeling worden aan- of uitgezet.

### Dagstandfunctie continu open

(Alle schoten worden continu ingetrokken gehouden)

10 Sec.




- 1 Houdt u de programmeerknop van de besturing ca. 10 seconden ingedrukt. Zodra de rode en groene LED knipperen laat u de programmeerknop los.

Binnen 20 seconden



- 2 Druk nu binnen 20 seconden op de middelste knop van de masterkey.  
» Wanneer de besturing de masterkey heeft herkend, zal de groene LED 3 seconden oplichten en dan snel gaan knipperen.

Binnen 20 seconden

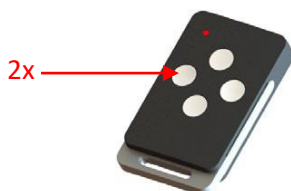

- 3 Druk nu binnen 20 seconden twee keer met een tussenpauze van ca. 3 seconden na elkaar een vrije knop van de te koppelen afstandsbediening. Wanneer de 20 seconden worden overschreden zal de programmeermodus worden beëindigd.  
» Wanneer de besturing de afstandsbediening heeft herkend, zal de groene LED 3 seconden oplichten.

**FUHR**



- 4 Om de dagstandfunctie continu open te activeren respectievelijk te deactiveren dient, u eenmaal op de geprogrammeerde knop te drukken.  
» Als de continu open dagstandfunctie geactiveerd is, knippert de groene LED langzaam.

## De dagstandfunctie loopdeur

(Alle schoten behalve de dagschoot blijven ingetrokken)




- 1 Houdt u de programmeerknop van de besturing ca. 10 seconden ingedrukt. Zodra de rode en groene LED knipperen laat u de programmeerknop los.

- 2 Druk nu nogmaals kort de programmeerknop in. De rode en groene LED knipperen om en om.


Binnen 20 seconden



- 3 Druk nu binnen 20 seconden op de middelste knop van de masterkey.  
» Wanneer de besturing de masterkey heeft herkend, zal de groene LED 3 seconden oplichten en dan snel gaan knipperen.

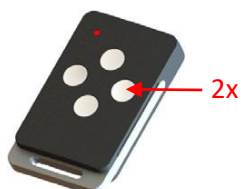

- 4 Druk nu binnen 20 seconden twee keer met een tussenpauze van ca. 3 seconden na elkaar een vrije knop van de te koppelen afstandsbediening. Wanneer de 20 seconden worden overschreden zal de programmeermodus worden beëindigd.  
» Wanneer de besturing de afstandsbediening heeft herkend, zal de groene LED 3 seconden oplichten.

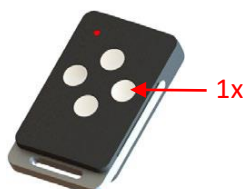

- 5 Om de dagstandfunctie loopdeur te activeren respectievelijk te deactiveren dient u eenmaal op de geprogrammeerde knop te drukken.  
» Als de loopdeurfunctie is geactiveerd knipperen de rode en groene LED langzaam.

**FUHR**