

Product informatie

autosafe
835PK

Omschrijving

Automatisch vergrendelende anti paniek meerpuntssluiting met schootsignalering en DuoSecure technologie. Deze techniek zorgt ervoor dat de penschoot en zwenkhaak automatisch in twee fasen worden geactiveerd waardoor de vergrendeling altijd in zijn positie is. Hiermee heeft u met deze vergrendeling nog meer comfort en veiligheid, daarnaast is de bediening over de sleutel zeer comfortabel. 4 signalen kunnen worden gemonitord namelijk: bediening deurkruk, bediening profielcilinder, nachtschoot in en nachtschoot uit.

Toepasbaarheid

Voor nood- en vluchtdeuren volgens EN 179 met deurkruk EN 1125 met paniekbalk.

Ontgrendelen

Van binnenuit kan de deur altijd geopend worden via de sleutel, paniekbalk of kruk. Van buitenaf kan de deur altijd geopend worden met een sleutel.

Vergrendelen

Bij het sluiten van de deur komt d.m.v. de magneet in de sluitplaat/-lijst alle schoten automatisch naar buiten en zijn geblokkeerd tegen terugdrukken.

Opmerkingen

De 4 controlefuncties zijn ideaal geschikt voor gebouwbeheersystemen. Hiervoor dient de kabel VNZ80185 te zijn aangesloten op de hoofdslotkast waarmee het signaal kan worden doorgegeven.

Uitvoeringen



Voorplaat:	Vlak 16, 20 en 24mm U22x6, U24x6 en U24x6,7mm	Vergrendelingsmogelijkheden: Type 10: Schoot + zwenkhaak
Doornmaat:	35, 40, 45, 55 en 65mm	
PC-maat:	92mm	
Kruk gat:	9mm	
Afwerking:	FUHR Silver en RVS 1.4301	
Draairichting:	Links en rechts toepasbaar	
Paniekfunctie:	Functie E	

FUHR



Aanvullende informatie

Afgebeeld: Stroomtoevoer bij autotronic 834PK d.m.v. verdekt opliggende kabelovergang (kan ook via stootcontact). Wanneer de autosafe 835PK toegepast wordt moet kabel VNZ80185 rechtstreeks vanuit de hoofdslotkast naar de kabelovergang aangesloten worden.

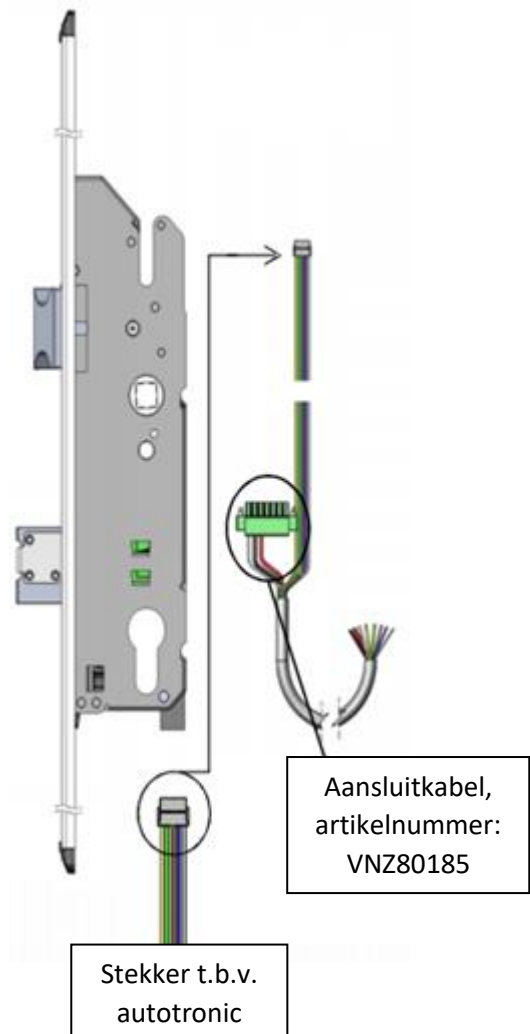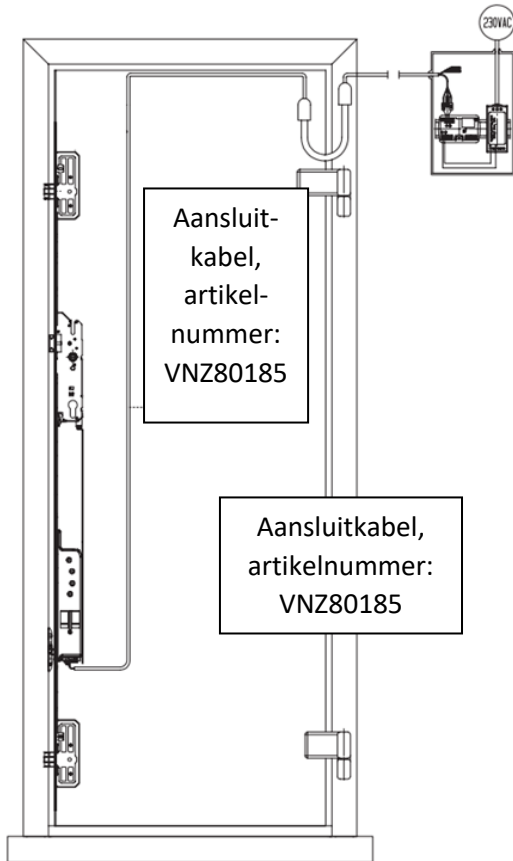

Signaleringsfuncties

	Zwart: Aarde (-) op 834/836 Klem 14 op de besturing.
	Rood: Rood: +12VDC bij 834/836 Klem 15 op de besturing.
	Wit: Data naar 834 /836. Klem 13 op de besturing.
	Geel: Melding nachtschoot uit.
	Groen: Melding cilinder.
	Bruin: Aarde (-) hoofdslotkast.
	Blauw: Melding kruk bediening.
	Grijs: Melding nachtschoot in.

FUHR