

ENKELE DEUR PANIEK:

Vraag 1: Welke norm geldt er?	Vraag 2: Welke functie krijgt de deur?	Anti-paniek oplossing
EN 179	Functie B	833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm 835P/836P, Type 10, gedeelde kruk 9mm
	Functie B1	881(GL), Type 3 of 11, gedeelde kruk 9mm
	Functie D	871, D+N, gedeelde kruk 9mm 870(GL), Type 3, gedeelde kruk 9mm
	Functie E	833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm 835P/836P, Type 10, doorgaande kruk 9mm 871, D+N, doorgaande kruk 9mm 870(GL), Type 3, doorgaande kruk 9mm 881(GL), Type 3 of 11, doorgaande kruk 9mm
EN 1125	Functie B	833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm 835P/836P, Type 10, gedeelde kruk 9mm
	Functie B1	881(GL), Type 11, gedeelde kruk 9mm
	Functie D	871, D+N, gedeelde kruk 9mm 870(GL), Type 11, gedeelde kruk 9mm
	Functie E	833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm 835P/836P, Type 10, doorgaande kruk 9mm 871, D+N, doorgaande kruk 9mm 870(GL), Type 11, doorgaande kruk 9mm 881(GL), Type 11, doorgaande kruk 9mm



De FUHR anti-panieksloten **881(GL)**, **870(GL)** en **871** dienen te worden uitgevoerd met een gecertificeerde **FZG vrijloopcilinder**. De 833P, 834P, 835P en 836P kunnen met een standaard cilinder worden uitgevoerd.

FUHR

DUBBELE DEUR PANIEK:

Voor de sloten bij de dubbele paniekdeuren geldt dat deze voor zowel EN 179 als EN 1125 mogen worden toegepast. Het onderscheid wordt gemaakt door de bediening; EN 179 met deurbalk en EN 1125 met horizontale bedieningsstang. Het slot in de passieve deur heeft altijd een doorgaande kruk 9mm.


Vraag 1: Welke functie krijgt de actieve deur?	Anti-paniek oplossing
Functie B	833P/834P, Type 4, gedeelde kruk 9mm 835P/836P, Type 10, gedeelde kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur <i>LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!</i>
Functie D	870(GL), Type 8, gedeelde kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur <i>LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!</i>
Functie E	833P/834P, Type 4, doorgaande kruk 9mm 835P/836P, Type 10, doorgaande kruk 9mm 870(GL), Type 8, doorgaande kruk 9mm + zelfvergrendelende stolpsluiting t.b.v. de passieve deur <i>LET OP: draairichting actieve en passieve deur vermelden!</i>



De FUHR anti-panieksloten **881(GL)**, **870(GL)** en **871** dienen te worden uitgevoerd met een gecertificeerde **FZG vrijloopcilinder**. De 833P, 834P, 835P en 836P kunnen met een standaard cilinder worden uitgevoerd.

FUHR

NORM EN 179

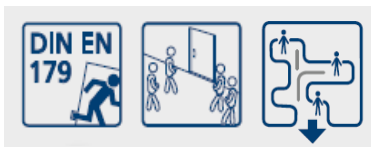

Bij gebouwen die niet publiek toegankelijk zijn, waar de aanwezige personen bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

- Indien <37 personen per vluchtdeur: sluiting conform EN 179 of EN 1125
- Indien ≥ 37 personen per vluchtdeur: sluiting conform EN 1125 en deur in de vluchtrichting draaiend

De deuren worden bediend met gecertificeerde deurkrukken.

Deuren die aan DIN EN 179 dienen te voldoen mogen met alle FUHR panieksloten worden uitgerust

NORM EN 1125



Bij gebouwen welke open zijn voor publiek, waar de aanwezige personen niet bekend zijn met het gebouw en de vluchtroutes.

De deuren moeten worden bediend met gecertificeerde horizontale bedieningsstangen.

Enkele of dubbele deuren die aan DIN EN 1125 dienen te voldoen, kunnen worden uitgerust met FUHR panieksloten die zijn voorzien van volgende sluittypes:

- Type 4 Blokschoot (833P/834P)
- Type 8 Penschoot (870/881)
- Type 10 Duo-Secure (835P/836P)
- Type 11 Pen/haak/pen (870(GL)/881(GL))
- D+N Insteekslot (871)



FUHR

FUHR ANTI-PANIEKSLOTEN WIJZER

Eén beweging, altijd veilig open

ANTI-PANIEKSLOTEN VOLGENS DE NORM EN 179 EN EN 1125



VLUCHTDEURFUNCTIES:

Omschakelfunctie B+B1: Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe via de deurkruk mogelijk moet zijn.

Nachtschoot en overige vergrendelingen gaan automatisch uit bij het sluiten van de deur. Met een sleutel-schakeling wordt de kruk aan de buitenzijde geblokkeerd of gedeblokkeerd.

Doorgangsfunctie D: Deuren waarbij doorgang van buiten naar binnen af en toe en na paniekopening via de deurkruk mogelijk moet zijn.

Na opening valt de dagschoot in de sluitplaat. De overige vergrendelingen blijven ingetrokken. Het slot wordt volledig vergrendeld over de cilinder.

Wisselfunctie E: Deuren waarbij een niet toegestane opening van buitenaf voorkomen moet worden.

FUHR